

วิธีการติดตั้ง และใช้งาน DSL-2750E ADSL Router ผ่านหน้าเว็บเพจของอุปกรณ์(สาย RJ45 หรือ ทาง Wireless)

1. Quick Installation Guide

• การติดตั้ง DSL-2750E ADSL Router

ขั้นตอนที่ 1 ต่อปลายด้านหนึ่งของสาย RJ11 เข้ากับ WAN Port ของ ADSL Router

โดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับ ADSL Outlet หรือ POTs Splitter

ขั้นตอนที่ 2 ต่อปลายด้านหนึ่งของสาย RJ45 เข้ากับ Ethernet Port ของ

ADSL Router โดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครื่อง PC

ขั้นตอนที่ 3 ทำการต่อเชื่อมสาย Power เข้ากับ ADSL Router



รูปแบบการต่อเชื่อม ADSL Router รุ่น DSL-2750E

• การเริ่มใช้งาน ADSL Services เบื้องต้น

ADSL Router รุ่น DSL-2750E ที่ท่านใช้อยู่นี้ได้มีกำหนด

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อใช้งานทั้งในแบบ Router ตามการกำหนด

ค่าพารามิเตอร์โดยผู้ให้บริการแล้ว (บมจ. ทีโอที) ยกเว้นค่า

Username และ Password ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเชื่อมกับ ISP ซึ่งต้องทำการกำหนดลงไปครั้งแรกเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเชื่อมเข้าสู่บริการ

ADSL ได้

โดยท่านสามารถเข้าไปกำหนดค่า Username และ Password ในส่วน PPP ได้ดังนี้

1. ต่อเชื่อมอุปกรณ์ตามคำแนะนำข้างต้น

หมายเหตุ อุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการกำหนดให้เป็น DHCP Server แล้ว ดังนั้นสามารถให้ PC รับค่า IP address ได้โดยตรงจาก ADSL Router (obtain automatically)

2. ทำการเปิด Web Browser แล้วใส่ค่า Default IP Address “192.168.1.1” ซึ่งเป็น Address ของ Website เพื่อใช้ในการเข้าไปสู่หน้ากำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ ADSL Router

3. หน้า Login จะปรากฏขึ้น, ให้ทำการใส่ USER NAME และ PASSWORD ดังข้อมูลด้านล่างนี้ และกดปุ่ม Log in

Username : admin

Password : tot

4. หลังจาก Login เข้าไปแล้ว จะปรากฏหน้าจอสำหรับการตั้งค่า ADSL Router เพื่อใช้งานในรูปแบบ PPPoE กับทาง บมจ. ทีโอที โดยให้ท่านทำการใส่ค่า Username และ Password ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการ แล้วกดปุ่ม Next ด้านล่างขวามือของท่าน

Quick setup - PPPoE connection

Please enter PPPoE Username and Password provided by TOT, then click "NEXT" to continue this automatic setup

Username : 029999999@tothome

Password : *****

NEXT

5. จากนั้นหน้าจอการตั้งค่าทาง Wireless จะปรากฏขึ้น ให้ทำการเปลี่ยนชื่อเสาสัญญาณ และรูปแบบการเข้ารหัสตามที่ท่านต้องการในหน้านี้ แล้วทำการกดปุ่ม SAVE

Quick setup - WLAN

You may enable/disable WLAN function, change WLAN SSID and Authentication type in this page. Then, click "SAVE" to continue automatic setup

Enable Wireless : ☒

Wireless Network Name (SSID) : TOT

Visibility Status : ☒ Visible ☐ Invisible

Security Mode : None

BACK SAVE EXIT

หมายเหตุ : กรุณาสอบถามวิธีการตั้งรหัส Wireless ที่ถูกต้องในรูปแบบต่างๆจากทางเจ้าหน้าที่

6. ระหว่างนี้อุปกรณ์จะทำการบันทึกค่าลงในหน่วยความจำชั่วคราว ด้านล่าง กรุณาอย่าปิดสวิทช์ไฟจนกว่าจะปรากฏหน้าจอถัดไป

D-Link

Set in....., please wait for the process

Progress bar showing completion.

7. หลังจากหน้าจอด้านล่างปรากฏขึ้น อุปกรณ์ได้ทำการบันทึกค่าที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบอย่างง่ายให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากปรากฏตัวเลข IP Address ดังแสดงในรูปแบบขวามือด้านล่าง แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว ท่านสามารถเริ่มทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที

DSL-2750E

SETUP ADVANCED MANAGEMENT STATUS HELP

Device Info

Wireless Clients

DHCP Clients

IPv6 Status

Logs

Firewall Logs

Statistics

Route Info

Logout

DEVICE INFO

It indicates the current status of all the connections.

SYSTEM INFO

Modem Name : DSL-2750E

Serial Number : 001f64914ce

Time and Date : 2012-05-23 01:19:46

Hardware Version : T1

Firmware Version : TO_1.01

System Up Time : 01:19:59

INTERNET INFO

Internet Connection Status : PVC:1/32

Internet Connection Status: Connected

Wan service type: Internet

Default Gateway: 125.24.96.1

Preferred DNS Server: 203.113.5.130

Alternate DNS Server: 8.8.4.4

Downstream Line Rate (Kbps): 6624

Upstream Line Rate (Kbps): 640

Data Time Counter (Second): 1:17:3

Clear

Enabled WAN Connections :

VPI/VCI	Service Name	Protocol	IGMP	QoS	IP Address
PVC:1/32	PVC:1/32	PPPOE	Disable	Enable	125.24.104.159

8. หากท่านไม่ได้หมายเลข IP Address ดังแสดงในขั้นตอนที่ 7 กรุณาตรวจสอบสัญญาณไฟ ADSL และ Internet ที่ตัวเครื่อง หากสัญญาณไฟ ADSL ไม่ติดนิ่ง และ สัญญาณไฟ Internet ไม่ติด หรือกระพริบ ให้สอบถาม หรือขอคำแนะนำจากทางผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

หมายเหตุ ท่านสามารถทำการ reset อุปกรณ์ได้โดยกดปุ่ม reset ที่อยู่ใต้เครื่อง โดยกดค้างเอาไว้ประมาณ 10 วินาที อุปกรณ์จะทำการ reset ตัวเองเพื่อกลับไปสู่ค่าปกติ


วิธีการต่อเชื่อม PC และ Notebook ที่มี Wireless Card กับ

DSL-2750E WiFi ADSL Router


- การเปลี่ยนค่าทาง Wireless ของ DSL-2750E WiFi ADSL Router แบบ Manual

ท่านสามารถทำการเปิดการใช้งานภาค Wireless ของ DSL-2750E WiFi ADSL Router ได้ดังนี้:


- ทำตามขั้นตอนที่ 1~5 ที่แสดงในคู่มือการติดตั้ง และใช้งานเพื่อต่อเชื่อมและเข้าไปเพื่อตั้งค่า ADSL Router
- กดไปที่ปุ่ม Exit จากนั้นเลือกไปที่ Wireless ซึ่งอยู่ในส่วน Setup ดังแสดงในรูปด้านล่าง

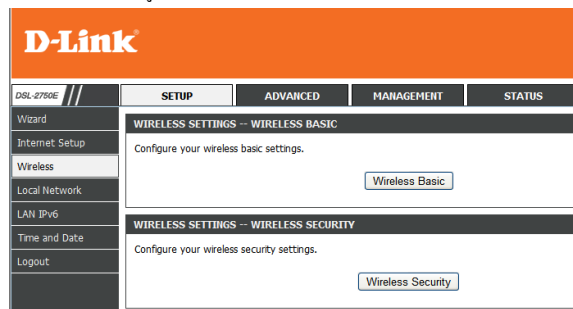

- ทำการเลือกไปที่ "Wireless Basic" และเปลี่ยนชื่อเสาสัญญาณตามที่ท่านต้องการที่ช่อง "SSID" จากนั้นทำการกดปุ่ม Apply เพื่อนำค่าดังกล่าวไปใช้งาน

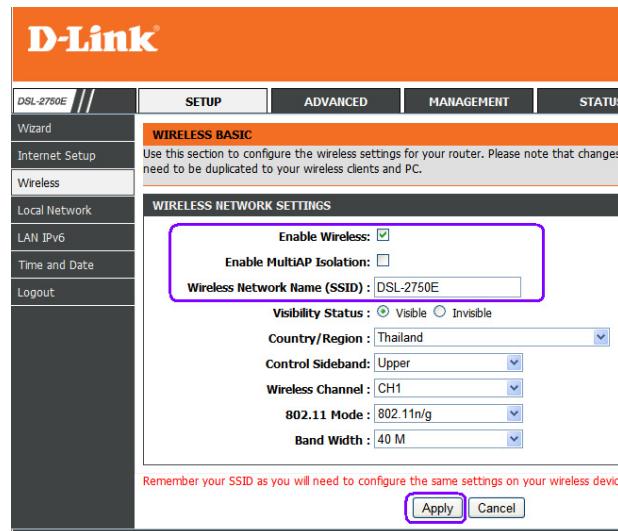

- จากนั้นกดไปที่ Wireless ทางซ้ายมือ แล้วเลือกไปที่ Wireless Security เพื่อกำหนดรหัสทาง Wireless ตามที่ท่านต้องการดังแสดงตัวอย่างในรูปด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Apply ที่อยู่ด้านล่างเพื่อบันทึกค่าที่กำหนดลงไป

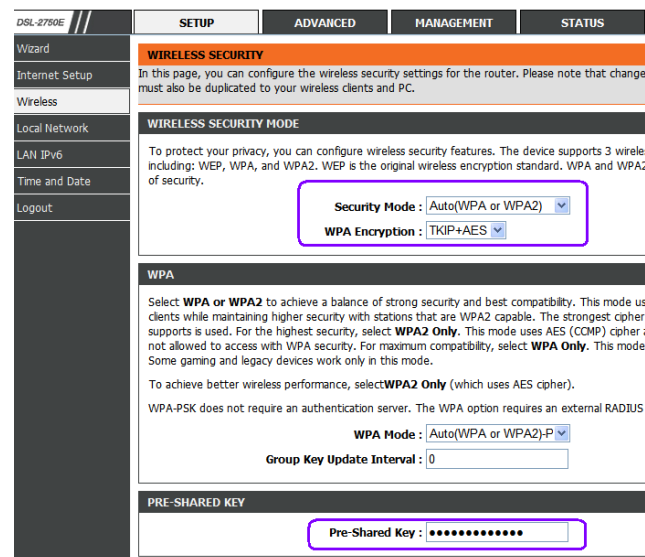


- การต่อเชื่อม PC หรือ Note book ที่มีอุปกรณ์ Wireless กับ DSL-2750E WiFi ADSL Router

ขั้นตอนที่ 1 ทำการต่อเชื่อมสาย Power เข้ากับ WiFi ADSL Router


ขั้นตอนที่ 2 ทำการเปิดอุปกรณ์ PC หรือ Note book ที่มีอุปกรณ์ Wireless

ทำการตั้งค่า IP address และ DNS Server address ดังแสดงในรูป

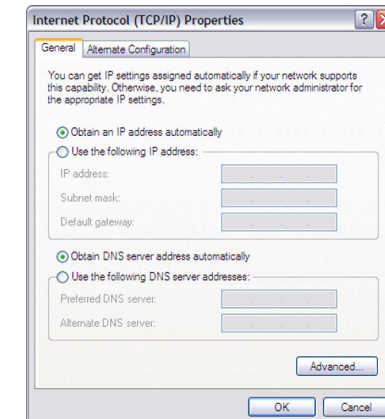

จากนั้นดับเบิลคลิกไปที่ Wireless Network Connection ใน Network Connection เพื่อเลือก Wireless Network ที่เราต้องการจะติดต่อกับ

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเลือกไปที่ "wireless" หรือชื่อสัญญาณ ที่ท่านได้เปลี่ยนไปในหัวข้อที่ 3 ของการตั้งค่าใช้งานภาค Wireless ในหัวข้อที่ผ่านมานั้นใส่รหัสทาง Wireless ให้ถูกต้องเมื่อมีการถามจากระบบ

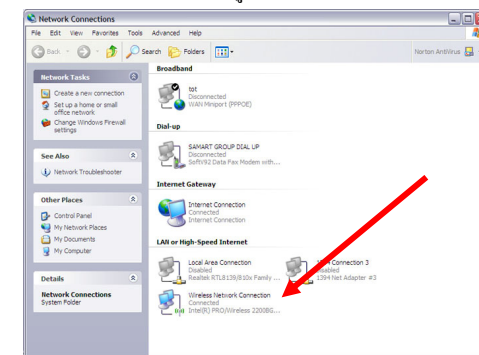

หลังจากนั้นเราสามารถตรวจสอบว่า PC หรือ Note book ดังกล่าวสามารถติดต่อกับ DSL-2750E WiFi ADSL Router ได้หรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนที่ 2 ในแผ่นพับ คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน DSL-2730U ADSL Router ผ่านหน้าเว็บเพจของอุปกรณ์